

| NOUVEAUTÉ |

CAREA®
MINERAL COMPOSITE

Fabrication Française

Montage Espace Bain *By* CAREA®

2013



- Pose rapide
- Neuf
- Rénovation
- Configurable à l'envi

① MISE EN PLACE RECEVEUR



MISE EN PLACE CHASSIS SUPPORT CAREA



② INSTALLATION RECEVEUR




③ FIXATION EPINGLES HAUTES



④ FIXATION EPINGLE LATÉRALE



⑤ MISE EN PLACE 1^{ER} PROFIL D'ANGLE

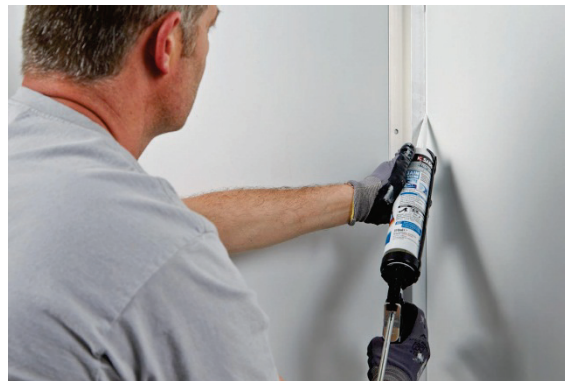

⑥ ETANCHEITE RECEVEUR PAROI



⑦ ETANCHEITE PAROI BAS



⑧ MISE EN PLACE PREMIERE PAROI



⑨ a-MISE EN PLACE PROFIL INTERMEDIAIRE



⑨ -b FIXATION PROFIL INTERMEDIAIRE



⑩ ETANCHEITE JONCTION SECONDE PAROI



⑪ ETANCHEITE SECONDE PAROI BAS



⑫ MISE EN PLACE SECONDE PAROI



⑬ MISE EN PLACE DU PROFIL LATERAL FINITION



⑭ FIXATION PROFIL ANGLE PAROI COLONNE



⑮ ETANCHEITE VERTICALE JONCTION PAROI COLONNE



⑪ PREPARATION COLONNE FACE ARRIERE



⑪ MISE EN PLACE PAROI COLONNE



⑪ FIXATION PROFIL HAUT



⑪ FIXATION PLINTHE



Flashez ce code pour visualiser la vidéo de mise en œuvre



www.carea-sanitaire.fr